GT-S5230N

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 1

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 1
Turvallisuusohjeet 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 6

Matkapuhelimen esittely 10

Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 12
Näyttö 13
Kuvakkeet 13

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 15

SIM-kortin ja akun asentaminen 15
Akun lataaminen 17
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 17

Perustoimintojen käyttäminen 19
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä 19
Kosketusnäytön käyttäminen 20
Valikkojen käyttäminen 21
Pienoisohjelmien käyttäminen 21
Ohjetietojen käyttö 22
Puhelimen mukauttaminen 22
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 24
Viestien lähettäminen ja lukeminen 25
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 28
Kameran perustoimintojen käyttäminen 28
Musiikin kuunteleminen 30
Internetin selaaminen 31

Lisätoimintojen käyttäminen 33
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 33
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 36
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 37
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 38
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 40

työkalujen ja sovellusten käyttö 44
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 44
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 46
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 46
Valepuhelujen soittaminen 47
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 48
Kuvien muokkaaminen 48
Kuvien tulostaminen 50
Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon 51
Java-pelien ja sovellusten käyttö 52
Tietojen synkronointi 52
RSS-lukijan käyttäminen 53
Hanki tietoja tai tee ostoksia lähikenttäominaisuuden (NFC) avulla 53
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen 54
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 55
Laskimen käyttäminen 56
Valuuttojen ja mittojen muuntaminen 56

Ajastimen asettaminen 56
Sekuntikellon käyttäminen 56
Uusien tehtävien luominen 56
Tekstimuistion luominen 57
Kalenterin hallinta 57

Vianmääritys .....a

Hakemisto ..... d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

WARNING

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C tai yli 45° C). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.

- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta sähköiskuvaaran takia.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

CAUTION

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

▶ s.11 **lisää tietoa antennin sijainnista.**

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,512 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY

OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse.

Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Matkapuhelimen esittely

Tämä osa sisältää tietoa matkapuhelimen osista, painikkeista, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.
- Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

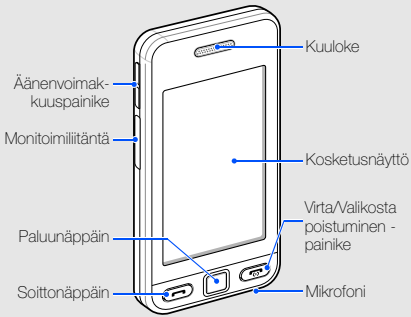

Puhelimen takana on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

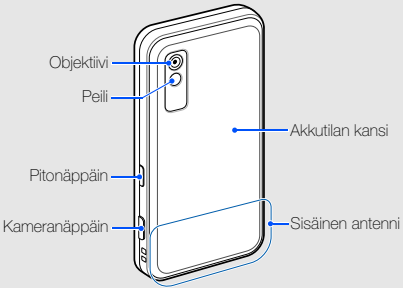

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitseminen tapahtuu painamalla pitonäppäintä. Voit avata sen painamalla pitonäppäintä jonkin aikaa.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
Paluu	Valikkotilassa tällä painikkeella voi palata edelliselle tasolle.
Virta/Valikosta poistuminen -painike	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa syötön paluu valmiustilaan

Näppäin	Toiminto
Äänenvoimakkuus	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen; valikkotilassa valepuhelun tekeminen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa
Pito	Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen; kosketusnäytön ja näppäinten vapautus (paina jonkin aikaa)
Kamera	Valmiustilassa kameran käyttöönotto; kameratilassa kuvien tai videoiden kuvaaminen

Näyttö

Puhelimen näytön alueet:

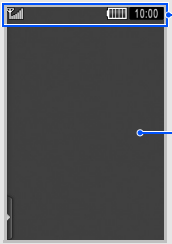

Kuvakerivi
Tällä rivillä näkyy erilaisia kuvakkeita.

Teksti- ja grafiikka-alue
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoittamasi tiedot.

Kuvakkeet

Tässä luvussa kuvataan näytössä näkyvät kuvakkeet.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa
	EDGE-verkkoyhteys
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Puhelu kesken
	Internetin selaaminen
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)

Kuvake	Selitys
	Soitonsiirto käytössä
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Lähikenttäominaisuus (NFC) aktivoitu[1]
	Hälytys käytössä

Kuvake	Selitys
	Muistikortti asennettu
	Normaaliprofiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
	Kellonaika

1. Tämä kuvake ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla palveluntarjoajilla.

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

SIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

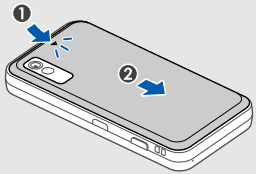

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla hetken aikaa [ ]-painiketta.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

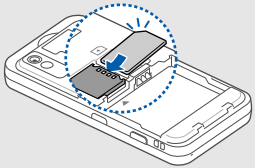

- Aseta kortti laitteeseen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

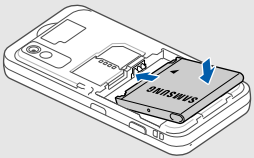

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

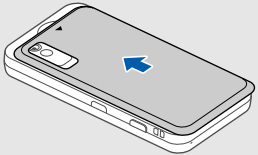

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.



CAUTION Laturin asettaminen väärin päin voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (▮▮▮▮▮-kuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on vähissä, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimen virta katkeaa automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

- Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

1. Irrota akkutilan kansi ja akku.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on alaspäin.

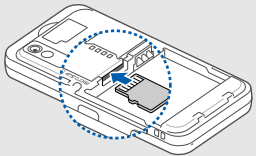

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Aseta akku paikalleen ja sulje akkutilan kansi.

Voit poistaa muistikortin poistamalla akkutilan kannen ja akun, työntämällä muistikorttia kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos muistikorttipaikasta.

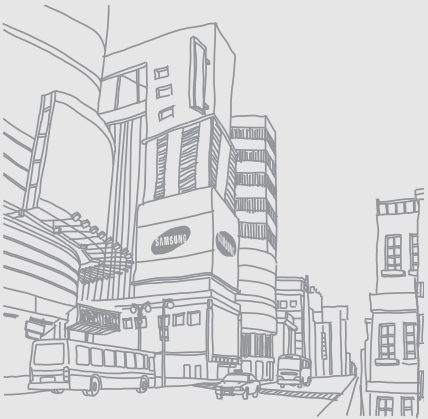

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä luvussa kuvataan puhelimen tavallisimmat toiminnot ja perusominaisuudet.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [☎]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Vahvista**.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry offline-tilaan valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Lentoprofiili**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäyttöä käytetään seuraavilla tavoilla: Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

- Voit avata valikon tai käynnistää sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta.

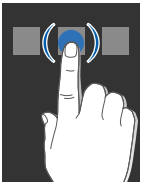

- Voit vierittää luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.

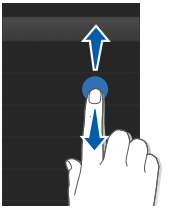

- Voit vierittää luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

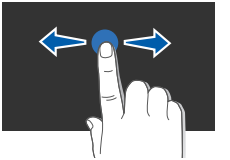

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla **Valikko**.
2. Valitse valikko tai vaihtoehto.

   Voit käyttää valikoita myös valitsemalla valikkotilassa [↗]. Selaa valikkoruutuja vetämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla takaisin-painiketta, palaa valmiustilaan painamalla [☎]-painiketta.

Pienoisohjelmien käyttäminen

Tämä osio kattaa pienoisohjelmarivin pienoisohjelmien käytön.

- Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa maksaa.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen

Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmassa alareunassa oleva nuoli. Voit järjestää pienoisohjelmatyökalurivin pienoisohjelmat uudelleen tai siirtää ne valmiustilanäyttöön.

Pienoisohjelmien lisääminen valmiustilanäyttöön

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Vedä pienoisohjelma pienoisohjelmatyökaluriviltä valmiustilanäyttöön.
3. Aseta pienoisohjelma minne tahansa valmiusnäytössä.

Pienoisohjelmien vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Pienoisohjelma**.
2. Valitse ne pienoisohjelmat, jotka haluat lisätä pienoisohjelmatyökaluriviin, ja valitse **Tallenna**.

Ohjetietojen käyttö

Opi käyttämään puhelimen ohjetietoja.

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Valitse pienoisohjelmariviltä [?].
3. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
4. Valitse se pienoisohjelman tai ominaisuuden aihe, josta haluat lisätietoja.
5. Voit lukea lisää tietoja selaamalla oikealle tai vasemmalle. Voit palata edelliselle tasolle valitsemalla [ ].

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaiseksi.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla valmiustilassa [▲/▼]-painiketta.

Värinän voimakkuuden säätäminen kosketusnäytöstä

Voit säätää sen, miten voimakkaasti puhelin värisee, kun napautat puhelimen näyttöä.

1. Paina valmiustilassa [▲/▼]-painiketta.
2. Valitse **Värinä** ja säädä värinän voimakkuus.

Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet valitsemalla valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja koskettamalla jonkin aikaa #.

Näytön kalibrointi

Voit kalibroida näytön siten, että puhelin tunnistaa syötöt paremmin.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kalibrointi**.
2. Napauta näyttöön ilmestyvää kohdetta.
3. Valitse **Valmis**.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse käyttämäsi profiilin vieressä oleva ».

Soittoääntä ei voi vaihtaa, jos käytössä on äänetön profiili tai offline-profiili.

3. Valitse **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääni luettelosta ja valitse **Tallenna**.
5. Valitse **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Taustakuvan valitseminen (valmiustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.
3. Valitse **Aseta**.

Valitse ulkoasun väri (valikkotila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Valitse teema (värimalli).
3. Valitse **Tallenna**.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Puhelimen lukitus**.
3. Kirjoita uusi 4–8-numeroinen salasana ja valitse **Vahvista**.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Vahvista**.

- Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

Kosketusnäytön lukituksen vapauttaminen älykkäällä lukituksen poistamistoiminnolla

Kun piirrät näyttöön tietyn kuvion, voit avata pelkän näytön, avata näytön ja soittaa pikavalintanumeroon tai avata näytön ja käynnistää sovelluksen. Älykkään lukituksen poistamisen kuvioiden määrittäminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Älykäs lukituksen poistaminen**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Lukituksen poistaminen eleellä**.
3. Valitse avaamisvaihtoehto.
4. Valitse tarvittaessa pikavalintanumero tai käynnistettävä sovellus.
5. Valitse älykkään lukituksen poistamiselle kuvio.
6. Paina tarvittaessa paluupainiketta.
7. Valitse **Tallenna**.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimella soittaminen, puheluihin vastaaminen ja peruspuhelutoimintojen käyttäminen.

Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Voit avata sen painamalla pitonäppäintä jonkin aikaa.

Soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon valitsemalla → **Äänipuhelu** tai painamalla [ ]-painiketta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Puhelun saapuessa paina [ ]-painiketta.
2. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [▲/▼]-painiketta.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana valitsemalla **Kaiutin** → **Kyllä**.
2. Valitse **Kaiutin**, jos haluat taas käyttää puhelimen kuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokkeen puhelimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa kahdesti.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tämä osio kattaa teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisen ja lukemisen.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Valitse **Lisää v.ott. nap.** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Anna vastaanottajan puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
4. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
5. Kirjoita viesti ja valitse **Valmis**. ▶ s. 26
   Jos lähetät pelkän tekstiviestin, siirry kohtaan 8. Jos liität mukaan multimediatiedoston, jatka kohdasta 6.
6. Valitse **Lisää media** → kohteen tyyppi.
7. Valitse kohde, jonka haluat lisätä, ja valitse **Lisää**.
8. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Lisää v.ott. nap.** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Kirjoita sähköpostiviesti ja valitse **Valmis**.
4. Valitse **Lisää aihe nap.**
5. Kirjoita aihe ja valitse **Valmis**.
6. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
7. Kirjoita sähköpostiviesti ja valitse **Valmis**.
8. Valitse **Lisää tiedostot** ja liitä halutessasi tiedosto.
9. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä puhelimen kosketusnäytöllä ja luoda viestejä ja huomautuksia.

Tekstinsyöttötavan muuttaminen

Kun avaat tekstinsyöttökentän, esiin tulee virtuaalinen näppäimistö. Valitse **Numeronäppäimistö**-alasvetovalikko ja valitse jokin seuraavista tekstinsyöttötavoista:

- **Numeronäppäimistö**
- **Kirj. koko n.**
- **Kirjoitusruutu 1**
- **Kirjoitusruutu 2**

Jos kierrät puhelimen vastapäivään vaaka-asentoon, voit käyttää leveää näppäimistöä.

Tekstin syöttäminen virtuaalinäppäimistöllä

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Numeronäppäimistö**.
2. Syötä teksti valitsemalla asianmukaiset virtuaalinäppäimet.
   - Jos haluat siirtyä T9-tilaan, valitse **T9** (**T9** muuttuu siniseksi).
   - Jos haluat vaihtaa kirjainkokoa tai käyttää numeroja tai erikoismerkkejä, valitse **Abc** tai **T9Ab**. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.

Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:

Tila	Toiminto
ABC	Valitse asianomainen virtuaalinäppäin, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
T9	1. Valitsemalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä voit syöttää koko sanan. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse Aa tai toinen sana esillä olevasta luettelosta.
Numero	Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen.
Erikoismerkki	Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen.

Tekstin syöttäminen täyteen näyttöön käsikirjoituksella

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Kirj. koko n.**
2. Kirjoita kukin merkki näytön mihin tahansa kohtaan.
   Jos haluat vaihtaa kirjainkokoa tai käyttää numeroita tai erikoismerkkejä, valitse **Abc**.

Tekstin syöttäminen käsikirjoitusruutuun 1

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Kirjoitusruutu 1**.
2. Kirjoita merkit näytön alaosassa olevalle kirjoitusalueelle.
   Kirjoita numerot ja erikoismerkit kirjoitusalueen oikeassa alakulmassa olevaan **?1**-sarakkeeseen.

Tekstin syöttäminen käsikirjoitusruutuun 2

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Kirjoitusruutu 2**.
2. Kirjoita merkit näytön alaosassa olevalle kirjoitusalueelle.
   Jos haluat vaihtaa kirjainkokoa tai käyttää numeroita tai erikoismerkkejä, valitse **Abc**.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Valitse **Lataus-**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osassa kuvataan puhelinmuistion käyttö.

Uusien yhteystietojen lisääminen

1. Kirjoita puhelinnumero valitsemalla **Numeronäppäimistö** valmiustilassa.
2. Valitse → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.
3. Valitse **Puhelin** tai **SIM-kortti**.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen haku

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse hakukenttä, kirjoita etsimäsi nimen muutama ensimmäistä kirjainta ja valitse **Valmis**.
   Voit myös valita nimen etukirjaimen vetämällä -painiketta.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa hänelle valitsemalla →
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan valokuvien ja videoiden kuvaamisen ja esittämisen perustoiminnot.

Kun kamera otetaan käyttöön, näytössä ei ehkä näy mitään staattisen sähkönpurkauksen vuoksi. Ongelma voi korjautua, kun käynnistät puhelimen uudelleen.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Voit valita väritasapainon valitsemalla .
   - Voit valita viiveen valitsemalla .
   - Voit valita kirkkauden valitsemalla .
   - Voit lähentää tai loitontaa näkymää painamalla [▲/▼]-painiketta
4. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla .

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

- Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon. Käännä puhelinta vasemmalle tai oikealle. Kuvat selaantuvat automaattisesti vasemmalle tai oikealle.
- Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu valitsemalla → tai . Voit poistua zoomausnäytöstä painamalla takaisin-painiketta.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Voit siirtyä tallennustilaan valitsemalla .
   - Voit valita väritasapainon valitsemalla .
   - Voit valita viiveen valitsemalla .
   - Voit valita kirkkauden valitsemalla .
   - Voit lähentää tai loitontaa näkymää painamalla [▲/▼]-painiketta.
5. Aloita kuvaus painamalla kamerapainiketta.

6. Lopeta kuvaus valitsemalla ■ tai painamalla kamerapainiketta.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä valitsemalla [▶].

Videoiden katselu

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka musiikkia kuunnellaan musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

4. FM-radiota ohjataan seuraavista kuvakkeista:

Kuvake	Toiminto
AF /	Säätää FM-radion virittämään asemien taajuudet uudelleen automaattisesti, jos radiosignaali on heikko
/	Vaihda ääniulostuloa
	Viritä radioasemalle; etsi käytettävissä olevat radioasemat (kosketa jonkin aikaa)
▶	Kytke FM-radio päälle
■	Sammuta FM-radio

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 31
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 40
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 45

- kopioi muistikortille. ▶ s. 41
- synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 41

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
	Toiston keskeyttäminen
	Toiston aloittaminen tai jatkaminen
	Siirtyminen taaksepäin, tiedoston selaaminen taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
	Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)
NORM	Taajuuskorjaimen tyypin valinta
	Uudelleentoistotilan vaihto
	Sekoitustilan aktivointi

Internetin selaaminen

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

Verkkosivujen selaaminen

1. Avaa palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Selain** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

Kuvake	Toiminto
	Siirry taakse- tai eteenpäin verkkosivulla
	Keskeytä verkkosivun lataaminen
	Päivitä nykyinen sivu
	Palaa kotisivulle

Kuvake	Toiminto
	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien luettelon
	Näyttötilan vaihtaminen
	Käytä selainasetusten luetteloa

Aseta kirjanmerkki suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Selain** → **Kirjanmerkit**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Valitse **Tallenna**.

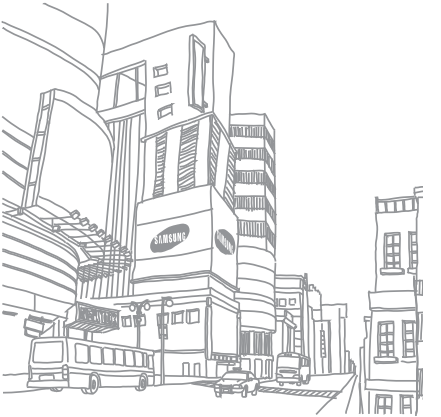

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisätoiminnot ja lisäominaisuudet.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisäpuhelutoiminnot.

Vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on yksi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse numero valitsemalla **Äänipuhelu**.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on kaksi tai useampi, valitse soitto tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse **Lokit** → soitettava numero.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Valitse haluamasi numero ja valitse se valitsemalla tai painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun avaaminen

Aseta puhelu pitoon valitsemalla **Pito** tai nouda puhelu pidosta valitsemalla **Nouda**.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon valitsemalla **Pito**.
2. Valitse **Soitto**, näppäile numero, johon haluat soittaa, ja valitse **Uusi puhelu** tai paina [ ]-painiketta.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaihda**.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Pidossa** → .
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Paina [ ]-painiketta, jos haluat vastata toiseen puheluun.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla **Vaihda**.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle.
   Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, valitse **Liity**.

4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Soittaminen ulkomaille

1. Valitse valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa jonkin aikaa **0**-näppäintä lisätäksesi **+** -merkin.
2. Näppäile täydellinen numero (maanumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon valitsemalla → **Äänipuhelu** tai painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta sinne tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 28

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse haluamasi yhteystiedot.
3. Valitse haluamasi numeron vierestä → .

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [ ]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.
3. Valitse **Lisää numero**.
4. Valitse numeronsyöttökenttä.
5. Syötä hylättävä numero ja valitse **Valmis** → **Tallenna**.
6. Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.
7. Valitse **Tallenna**.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Alla kerrotaan käyntikorttien luomisesta, suosikkinumeroiden määrittämisestä ja yhteystietoryhmien luomisesta.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio** → **Lisää** → **Oma käyntikortti**.
2. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
3. Valitse **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Suosikkinumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse **Yhteystiedot**-alasvetovalikko → **Suosikit**.
3. Valitse **Lisää**.
4. Valitse yhteystieto.
   Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroluetteloon.

- Voit soittaa näihin yhteystietoihin koskettamalla numeroa soittoruudussa jonkin aikaa.
- Ensimmäiset 5 suosikkinumeroa määrätään suosikkiyhteystiedoille () pienoisohjelmatyökalurivillä.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään nimiä, soittoääniä, soittajan kuvia ja värinätyyppejä ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse **Yhteystiedot**-alasvetovalikko → **Ryhmät**.
3. Valitse **Luo ryhmä**.
4. Määritä ryhmälle nimi, soittajan kuva, ryhmän soittoääni ja värinän tyyppi.
5. Valitse **Tallenna**.
6. Valitse **Kyllä** ja lisää ryhmään tarvittaessa yhteystietoja.

Soittaminen ja viestien lähettäminen valokuvista

Puhelin lisää valokuvayhteystietoluetteloon automaattisesti yhteystiedot, joita käytät usein. Valokuvayhteystiedoista voit soittaa tai lähettää viestejä.

1. Valitse valikkotilassa **Valok. yht.tied.**
2. Valitse valokuvayhteystieto.
3. Voit soittaa valitsemalla tai lähettää viestin valitsemalla .

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Alla kerrotaan, miten malleja luodaan ja miten niillä laaditaan uusia viestejä ja miten viestikansioita luodaan.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
4. Kirjoita teksti ja valitse **Valmis**.
5. Valitse **Tallenna**.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 25
4. Valitse **Tallenna**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Voit aloittaa uuden viestin valitsemalla valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Valitse **Lisää** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Selaa haluamasi mallin kohdalle ja valitse . Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Kansion luominen viestien hallitsemista varten

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
2. Valitse **Luo kansio**.
3. Anna kansiolle nimi ja valitse **Valmis**.

Voit järjestellä viestejä siirtämällä ne viestikansiosta luomiisi kansioihin.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka valokuvia otetaan eri tiloja käyttämällä ja kuinka kameran asetuksia mukautetaan.

Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse SCN → näkymä → OK.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse S → .
4. Paina kamerapainiketta.
5. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.

   Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä. Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse S → .
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuvasarja painamalla kameranäppäintä jonkin aikaa.

Panoraamakuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → .
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen kuva painamalla kamerapainiketta.
6. Siirrä puhelin hitaasti valitsemaasi suuntaan. Kun kohdistat pienet valkoiset kehykset kohteen kanssa, puhelin ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Mosaiikkikuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → .
4. Valitse kuvamalli ja paina kamerapainiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kuva kustakin osioista painamalla kamerapainiketta.

Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta valmiustilassa.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → .
4. Valitse kehys ja paina kamerapainiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kehystetty kuva painamalla kameranäppäintä.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla :

Vaihtoehto	Toiminto
Tarkkuus	Tarkkuuden vaihto
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttö
Valotusmittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi
Kuvanlaatu	Määritä kuvien laatu

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙:

Vaihtoehto	Toiminto
Tarkkuus	Tarkkuuden vaihto
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttö
Videokuvan laatu	Videoleikkeiden laadun säätö

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → ⚙:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä suuntaviivat
Tarkista	Säädä kamera siirtymään esikatselunäyttöön kuvien ottamisen jälkeen.
Suljinääni	Valitse sulkimen toimintaääni
Tallennustila	Valitse muisti, johon uudet kuvat tallennetaan

Ennen kuin tallennat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → ⚙:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä suuntaviivat
Äänitallennus	Ääni päälle tai pois päältä
Tallennustila	Valitse muisti, johon uudet videoleikkeet tallennetaan

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan musiikkitiedostojen valmistelu, soittolistojen luominen ja radioasemien tallentaminen.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsung PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti** → **Tallenna**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [☎]-painiketta.

3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavalla tietokonedatakaapelilla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
5. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
6. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
7. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
8. Aloita synkronointi

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Luo**.
3. Valitse tekstinsyöttökenttä.
4. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Valmis**.
5. Jos haluat liittää soittolistaan kuvan, valitse **Muokkaa nap.** ja valitse kuva tai ota valokuva.
6. Valitse **Tallenna**.
7. Valitse uusi soittolista.
8. Valitse **Lisää** → **Raidat**.
9. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Toisto taustalla	Määritä, soitetaanko musiikkia taustalla, kun sammutat soittimen
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastoruudussa näytettävät musiikkiluokat

4. Valitse **Tallenna**.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Valitse **Lisää** → **Itseviritys**.
4. Vahvista tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osassa kuvataan online-musiikkipalvelun käyttö ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkiminen.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Hae musiikkia**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Kun puhelin on rekisteröity, valitse ● ja tallenna osa siitä musiikista, jota haluat etsiä.

Jotkut palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua, eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikista kappaleista.

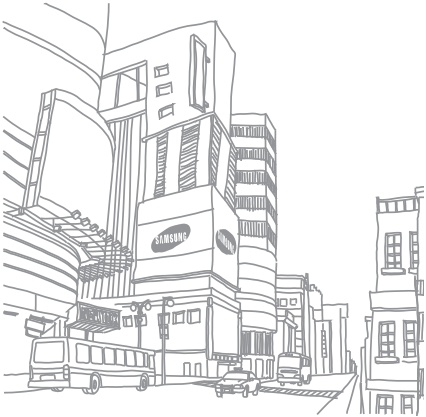

työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osassa kuvataan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käyttäminen.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa kuvataan, kuinka yhteys muodostetaan puhelimella muihin langattomiin laitteisiin tietojen siirtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Valittavat vaiheet riippuvat palveluntarjoajasta.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Kytke langaton Bluetooth-ominaisuus päälle valitsemalla keskellä oleva ympyrä.
3. Jos haluat, että muut laitteet voivat löytää puhelimen, valitse **Asetukset** → **Päällä** kohdassa **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvaihtoehto → **Tallenna**.

   Jos valitsit vaihtoehdon **Mukautettu**, määritä puhelimesi näkyvyysaika.
4. Valitse **Tallenna**.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse ja vedä laitekuvake keskelle.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Kyllä**.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimesi jostakin sovelluksesta.
2. Valitse **Lähetä käyttäen** tai **URL-osoitteen lähetystapa:** → **Bluetooth**, valitse **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth** tai valitse **Lisää** → **Tulosta Bluetoothin kautta**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **Valmis**.
2. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

SIM-etätilan käyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita pelkän Bluetooth-handsfree-autosarjan avulla käyttämällä laitteesi SIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **SIM-etätila**.
3. Valitse **Tallenna**.

SIM-etätilan käyttö edellyttää, että Bluetooth-yhteys käynnistetään Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Bluetooth-handsfree-autosarjan tulee olla hyväksytty. Voit hyväksyä sen valitsemalla laitteen ja valitsemalla sitten **Valtuuta laite**.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueestasi tai palveluntarjoajastasi.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Kytke hätäviestiominaisuus päälle valitsemalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
4. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Yhteystiedot**.
5. Valitse haluamasi yhteystiedot ja valitse **Lisää**.
6. Valitse tarvittaessa puhelinnumero.
7. Tallenna vastaanottajat valitsemalla **OK**.
8. Valitse **Toista**-alasvetovalikko ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
9. Valitse **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä kosketusnäytön ja painikkeiden tulee olla lukittuja. Paina [▲/▼]-painiketta neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes pitonäppäintä painetaan jonkin aikaa tai painetaan [ ]-painiketta.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja valitse **Vahvista**.
3. Kytke matkapuhelimen seuranta päälle valitsemalla **Päällä**.

4. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
5. Valitse vastaanottajan syöttökenttä.
6. Anna puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
7. Tallenna vastaanottajat valitsemalla **OK**.
8. Valitse lähettäjän syöttökenttä.
9. Anna lähettäjän nimi ja valitse **Valmis**.
10. Valitse **Tallenna** → **Hyv.**

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

Valepuheluominaisuuden käyttöönotto

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.
3. Valitse **Tallenna**.

Puheen nauhoittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Väärä äänipuhelu**.
3. Valitse **Puhetallennus**.
4. Aloita tallennus valitsemalla ●.
5. Puhu mikrofoniin.
6. Valitse lopuksi ■.
7. Paina paluupainiketta.
8. Valitse **Tallenna**.

Valepuhelun tekeminen

Soita valepuhelu painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [▼]-painiketta.

Jos haluat muuttaa valepuhelua edeltävää viivettä, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin** → valinta → **Tallenna**.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka puhelimen puhemuistiota käytetään.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita tallennus valitsemalla ●.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Valitse lopuksi ■.
   Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet** → **Puheluettelo**.
2. Valitse tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
❚❚	Toiston keskeyttäminen
▶	Toiston aloittaminen tai jatkaminen
◀◀	Tiedoston selaaminen taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
▶▶	Tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)

Kuvien muokkaaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka kuvia muokataan ja kuinka hauskoja tehosteita käytetään.

Tehosteiden lisääminen kuviin

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Valitse .
3. Valitse **Muokkaa** → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).

4. Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja valitse **Tehty**.
   Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, piirrä suorakaide ja valitse **Sumennus** → **Tehty**.
5. Valitse lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
   Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
3. Tee kuvaan haluamasi säädöt ja valitse **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan “Tehosteiden lisääminen kuviin” vaiheisiin 5-7.

Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
3. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla ja valitse **Tehty**.
   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja valitse **Tallenna** → **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan “Tehosteiden lisääminen kuviin” vaiheisiin 5-7.

Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Rajaa**.
3. Piirrä suorakaide sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja valitse **Rajaa** → **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan “Tehosteiden lisääminen kuviin” vaiheisiin 5-7.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Lisää** → visuaalinen elementti (kehykset, kuvat, leikekuva, hymiö tai teksti).
3. Valitse visuaalinen elementti tai kirjoita teksti ja valitse **Valmis**.
4. Siirrä lisättyä kuvaa tai muuta sen kokoa ja valitse sen jälkeen **Tehty**.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5-7.

Muistion lisääminen käsin kirjoittamalla

1. Avaa muokattava kuva. Katso kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheet 1-2.
2. Valitse **Muokkaa** → **Muistio näytössä**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle värin kohdalle, kirjoita muistio näytölle ja valitse sitten **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 5-7.

Kuvien tulostaminen

Tämä osio kattaa kuvien tulostamisen USB-liitännällä tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.

Kuvan tulostaminen USB-liitännän kautta:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitin yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ▶ s. 29
3. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattomalla Bluetooth-ominaisuudella:

1. Avaa kuva. ▶ s. 29
2. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-tulostin ja muodosta laitepari tulostimen kanssa. ▶ s. 45
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon

Tässä osassa kuvataan, kuinka valokuvia ja videoita lähetetään valokuvien jakamiseen tarkoitettuihin verkkosivustoihin ja blogeihin.

Communities-ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Suosikkikohdeluettelon laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Määritä tarvittaessa suosikkikohdeluettelo valitsemalla **Kyllä**
3. Vahvista valitsemalla **Hyväksy**, että olet samaa mieltä huomautuksesta.

Kun käytät ensi kerran kohdetta **Communities**, sinulta pyydetään vahvistusta.

4. Valitse ne kohteet, jotka haluat lisätä, ja valitse **Tallenna**.

   Jos valitset **Päivitä blogilistat**, uudet kohdesivut lisätään luetteloon automaattisesti.

Jos haluat muokata suosikkikohdeluettelua tai päivittää luettelon, valitse **Communities**-ruudussa **Asetukset** → **Ensisijaiset luettelot** → **Muokkaa**.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

Jos haluat siirtää kuvia ja videoita verkkoon, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse kohde, johon haluat ladata tiedoston.
3. Syötä kohteen käyttäjätunnus ja salasana.
4. Valitse **Lisää napauttamalla** ja valitse mediatiedosto.
5. Syötä tiedot ja valitse **Lataus palvelimelle**.

Java-pelien ja sovellusten käyttö

Tässä osassa kuvataan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttäminen.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

Pelien ja sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**.
   Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja noudata näytön ohjeita.
   Puhelimessa on liikkeentunnistuspeli. Valitse **Kaatuvat nopat** ja ravista puhelinta.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Kun valitset **Lisää**, saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Tietojen synkronointi

Tässä osassa kuvataan, miten yhteystiedot, kalenteritapahtumat, tehtävät ja muistiot synkronoidaan määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa.

Valittavat vaiheet riippuvat palveluntarjoajasta.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Valitse **Lisää** ja määritä profiiliparametrit.
3. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.

3. Aloita synkronointi määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa valitsemalla **Jatka**.

RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka RSS-lukijaa käytetään uusimpien uutisten ja tietojen hakemiseen suosikkisivustoista.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse URL-syöttökenttä.
4. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja valitse **Valmis**.
5. Valitse **OK**.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Voit siirtyä tuoreimpaan sisältöön valitsemalla **Päivitä**.
3. Valitse syöteluokka.
4. Valitse **Päivitä** → **Kyllä**.
5. Valitse päivitetty syöteluokka → **Kyllä**.

Puhelin päivittää automaattipäivityksellä RSS-syötteet automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **RSS-lukija** → **Lisää** → **Asetukset** → **Valinnat**.

Hanki tietoja tai tee ostoksia lähikenttäominaisuuden (NFC) avulla

Puhelimella voit lukea NFC-tunnisteita, jotka sisältävät tietoja valituista tuotteista, kuten Internet-osoitteista, sähköpostiosoitteista ja palvelunumeroista. NFC on lyhyen matkan suuritaajuusyhteysteknologia, jonka avulla matkapuhelin voi lukea tietyt tiedot, kun se tuodaan NFC-tunnisteen lähelle. Tällä ominaisuudella voit myös suorittaa maksuja ja ostaa matkalippuja ja lippuja tapahtumiin.

Tietojen lukeminen NFC-tunnisteesta

Kun aktivoit NFC-ominaisuudet, puhelin lukee tuotetiedot aina kun se on NFC-tunnisteen lähellä. Saadut tiedot esitetään näytössä.

Tietojen lukeminen myöhemmin:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **NFC**.
2. Voit lukea tiedot valitsemalla **Huoltotunnus**.

Voit myös tallentaa tuotetiedot ja vaihtaa niitä muiden kanssa.

Ostaminen NFC-ominaisuuden avulla

Ennen kuin voit suorittaa ostoksia NFC-ominaisuudella, sinun on rekisteröidyttävä matkapuhelinmaksupalvelun käyttäjäksi. Voit rekisteröityä palveluun tai saada siitä tietoja ottamalla yhteyden palveluntarjoajaan.

Ostoksen suorittaminen NFC-ominaisuudella:

1. Aseta puhelimen oikea takakulma lähelle NFC-lukijaa.
2. Jos niin pyydetään, kirjoita PIN-koodisi ja aseta puhelin jälleen lukijan lähelle.

Voit käyttää lippupalveluita lataamalla asianmukaisen sovelluksen palveluntarjoajan kotisivulta. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

NFC-ominaisuuden kytkeminen pois käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **NFC**.
2. Valitse **Aktivointi** → **Pois**.
3. Valitse **Tallenna**.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osassa kuvataan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan esittäminen sekä maailmankellojen lisääminen näyttöön.

Maailmankellon näyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Selaa maailmankarttaa ja valitse haluamasi aikavyöhyke.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Valitse → **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke.
4. Voit määrittää kesäajan valitsemalla .
5. Tallenna maailmankello valitsemalla **OK**.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Jos haluat lisätä muita maailmankelloja, valitse **Lisää** (vaihe 3).

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon pienoisohjelmalla voit esittää näytössä kahden aikavyöhykkeen kellot.

Kun maailmankellot on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Valitse → **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle.
4. Valitse **Aseta**.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Luo hälytys**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Sammuta hälytys vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.
- Vedä liukusäädin kohtaan **Torkku**, jos haluat vaientaa hälytyksen torkkutoiminnolla.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Pois** sen hälytyksen kohdalta, jonka haluat poistaa käytöstä.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen ja mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Määritä ajastuksen aika.
3. Aloita ajastus valitsemalla **Käynnistä**.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Voit laskea kierrokset valitsemalla **Kierros**.
4. Valitse lopuksi **Lopeta**.
5. Voit poistaa mitatut ajat valitsemalla **Noll.**

Uusien tehtävien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo tehtävä**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Valitse **Luo muistio**.
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse **Valmis**.

Kalenterin hallinta

Tässä osassa kuvataan, kuinka kalenterinäkymä vaihdetaan ja tapahtumia laaditaan.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse **Lisää** → **Päivänäkymä** tai **Viikkonäkymä**.

Tapahtumien laatiminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo aikataulu**.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Kaikkien tapahtumien esittäminen:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse **Aikataululuettelo**.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun käytät puhelinta, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
Ei SIM-korttia tila	Varmista että SIM-kortti on asetettu oikein.
Puhelimenlukitus	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa.
PIN2	Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM-koritn mukana. Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteys palveluntarjoajaanne.
PUK	Jos SIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Puhelin pyytää asentamaan SIM-kortin.

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Näin voi käydä, kun käytössä on samanaikaisesti useita sovelluksia. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua. Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

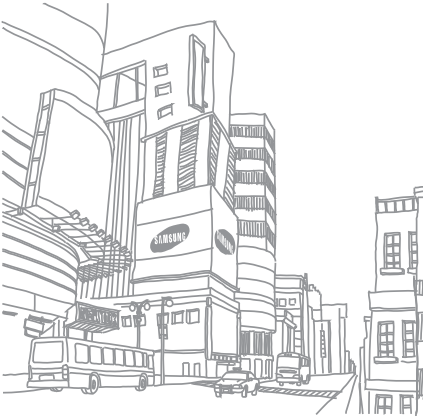

Hakemisto

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
asentaminen, 15
lataaminen, 17
tyhjenemisilmoitus, 17

Bluetooth
aktivoiminen, 44
SIM-etätila, 45
tietojen lähettäminen, 45
tietojen vastaanottaminen, 45

Communities
katso työkalut, matkapuhelinblogi

FM-radio
aseman tallentaminen, 42
kuunteleminen, 30

hälytykset
luominen, 55
poistaminen käytöstä, 56
sammuttaminen, 55

Hätäviesti 46

Internet
katso verkkoselain

Java
lataaminen, 52
pelien käynnistäminen, 52
sovellusten käyttäminen, 52

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 25

kuvat
muistioiden lisääminen, 50
muuntaminen, 49
rajaaminen, 49
säätäminen, 49
tehosteiden lisääminen, 48
tulostaminen, 50
visuaalisten elementtien lisääminen, 50

käyntikortit 36

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen

maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 55
katseleminen, 54
luominen, 55
mallit
lisääminen, 37
multimedia, 37
teksti, 37
matkapuhelimen seuranta 46
muistikortti 17
muistio
katso teksti- tai puhemuistiot
multimedia
katso viestit
musiikin etsiminen 43
musiikkisoitin
mukauttaminen, 42
musiikin kuunteleminen, 30
soittolistojen luominen, 42
synkronointi, 41
muunnin
katso työkalut, muunnin
neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia
NFC 53
matkapuhelinmaksu, 54
näppäinäänet 22
offline-profiili 19
pienoisohjelmat 21
puhelimen lukitseminen 23
puhelut
asettaminen pitoon, 34
hylkääminen, 35
lisätoiminnot, 33
osoitekirjasta, 35
perustoiminnot, 24
pidossa olevien puhelujen
avaaminen, 34
soittaminen ulkomaille, 35
soittaminen, 24
toiseen puheluun
vastaaminen, 34
toisen puhelun soittaminen, 34
useita osallistujia, 34
valepuhelujen tekeminen, 47
vastaamatta jääneiden puhelujen
katsominen, 33
vastaamatta jääneisiin puheluihin
soittaminen, 33
vastaaminen, 24
viimeksi soitetut puhelut, 33
puhemuistiot
nauhoittaminen, 48
toistaminen, 48

radio
katso FM-radio

RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso verkkoselain

SIM-kortti 15

soittoääni 23

synkronointi
aloittaminen, 52
profiilin luominen, 52

taustakuva 23

teksti
kirjoittaminen, 26
muistioiden laatiminen, 57
viestit, 25

työkalut
ajastin, 56
hälytys, 55
kalenteri, 57
kuvankäsittelyohjelma, 48
laskin, 56
matkapuhelinblogi, 51
muunnin 56
RSS-lukija, 53
sekuntikello, 56
tehtävä, 56

valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen tekeminen

valokuvalliset yhteystiedot 37

valokuvat
edistynyt kuvaaminen, 38
katseleminen, 29
muokkaaminen, 48
ottamisen perusteet, 29

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 32
kotisivun avaaminen, 31

videot
katseleminen, 30
ottamisen perusteet, 29

viestit
multimediaviestien katselu, 27
multimediaviestien lähettäminen, 25
sähköpostin lukeminen, 28

sähköpostin lähettäminen, 26
tekstin lukeminen, 27
tekstiviestin lähettäminen, 25

Windows Media Player 41

yhteystiedot
haku, 28
lisääminen, 28
ryhmien luominen, 36
valokuvayhteystiedoilla, 37

älykäs lukituksen poistaminen 24

äänenvoimakkuus
näppäinäänien äänenvoimakkuus, 22
puheäänen voimakkuus, 25

äänetön profiili 22

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-S5230N

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 — Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

www.samsungmobile.com

Finnish. 11/2010. Rev. 1.1